AAA465K　Skire スーパーポケットクレーン　アクションジブ 200　取扱説明書

この度は「Skire　スーパーポケットクレーン　アクションジブ 200」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願い致します。

■お届け品

①メインアーム
②追加アーム
③三脚側ブラケット
④クイックシュー付きカメラ側ブラケット
⑤ワイヤー大小各 1 本
⑥3kg ウエイト 2 個（専用ケース付き）
⑦ウエイト止めクリップ 3 個
⑧ダボ付き C クランプ
⑨六角レンチ
⑩専用ケース

1 本バージョン
●カメラ最大荷重 : 約 4kg
●ジブ本体重量 : 約 3.3kg

2 本バージョン
●カメラ最大荷重 : 約 1.7kg
●ジブ本体重量 : 約 4.5kg

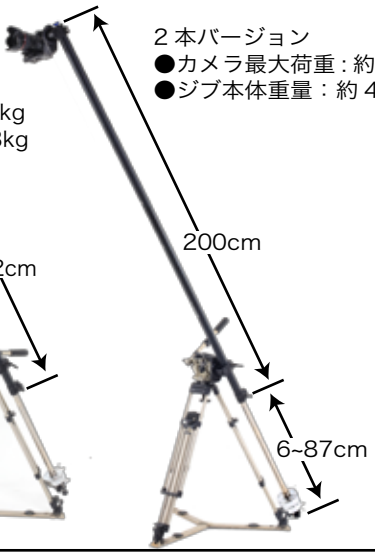

■セッティング方法

①お手持ちのスライドベースを三脚側ブラケットに取付けます。安全のため 2 点で止めて下さい

②三脚に、①を取付けます

③メインアームを取付けます。ヘッドの軸とメインロッドの止めネジが並行になるようにします（セットアップしたときにカメラとヘッドが連動するため軸を合わせます）

④クイックシュー付きカメラ側ブラケットをメインアーム先端に装着します。

⑤ワイヤーを緩めにセットします。（大小 2 本ありますので追加アーム使用時には長い方を使用してください）

⑥クイックリリースプレートにカメラを装着し、前後のバランスがとれた位置でロックします

⑦カメラを真下に向け、上下のバランスを取ります。赤矢印のネジで調整します

⑧カメラの自重を利用し、矢印のネジを緩め、ワイヤーをピンと張ります（注　ネジを緩める時、アームをしっかりと持っていないとカメラの自重でアームが回転します）

⑨ウエイトバーにクリップで挟み込むように、ウエイトを装着します。ウエイトバーの端には、万が一の落下防止を兼ねた、ダボ付きクランプを装着して下さい。

⑩ジブのバランスは矢印のネジを緩め、ウエイトバーの伸縮で行います

⑪矢印のネジを回してカメラの水平をとれば完成です

■追加アーム使用時

❶メインアームの先端のキャップを外します

❷追加アームを繋ぎ、六角ネジを締め固定します（入らない場合は、一度ネジを緩めてから入れて下さい）

❸ストッパーの六角ネジを外して下さい。ワイヤー張る際影響します

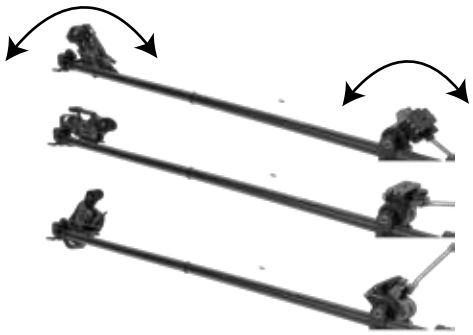

※ヘッドのチルトに連動して、カメラもチルトします

※足場の悪い場所などでの使用や激しい動きの際の転倒にご注意ください。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM

20130815